

BOCK SILOSYSTEME

1. Zur Entladung wird der Kunstoffstopfen am Silokörper entfernt, und eine Ringschraube eingedreht. Der Kran kann anschließend mittels eines Schäkels in der Ringschraube das Silo aufnehmen und auf dem Boden abstellen.
2. Nach dem Entladen die Ringschraube entfernen und einen Schraubstopfen eindrehen.
3. Zum Aufstellen der Silos dürfen ausschließlich die beiden Kauschenbügel am Siloboden verwendet werden.

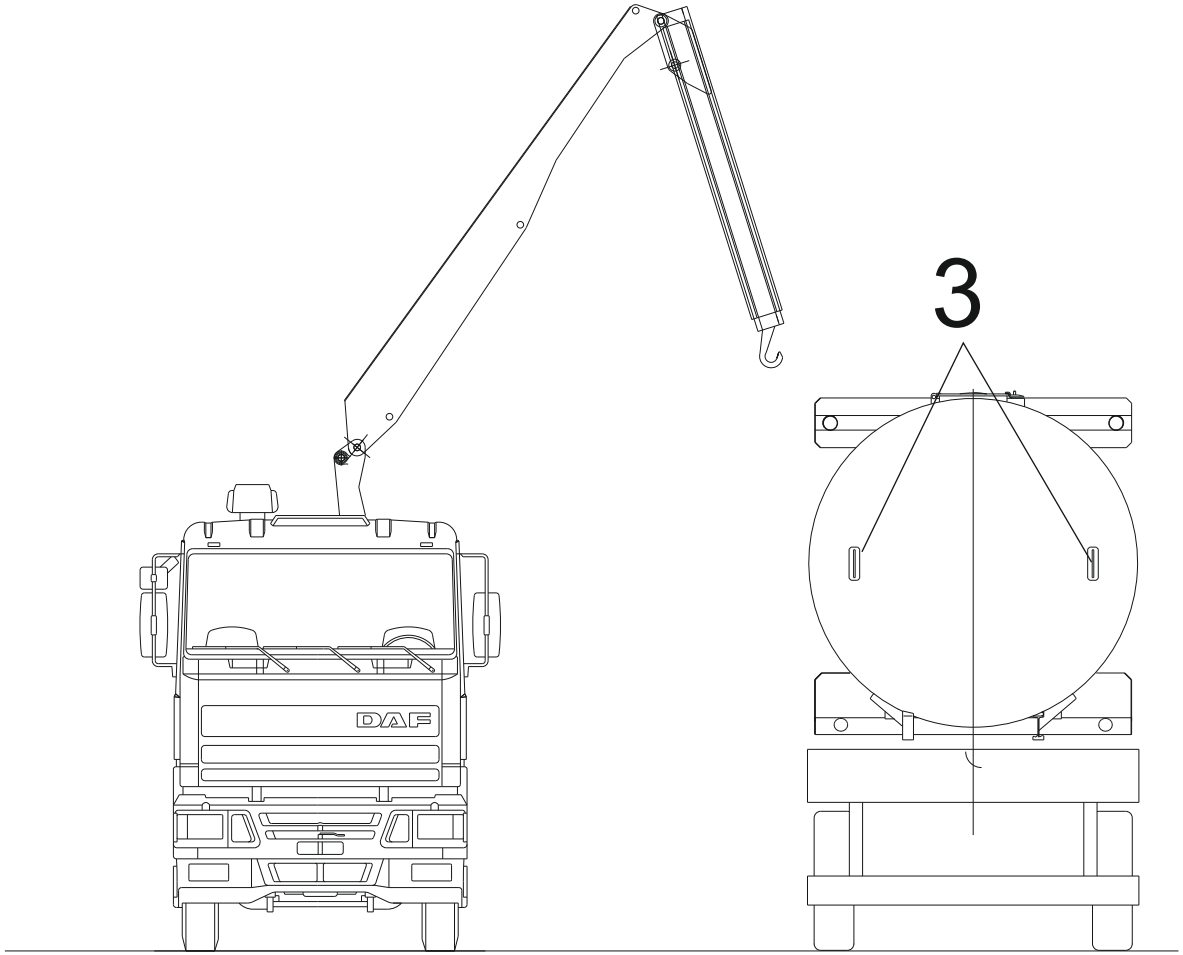

3

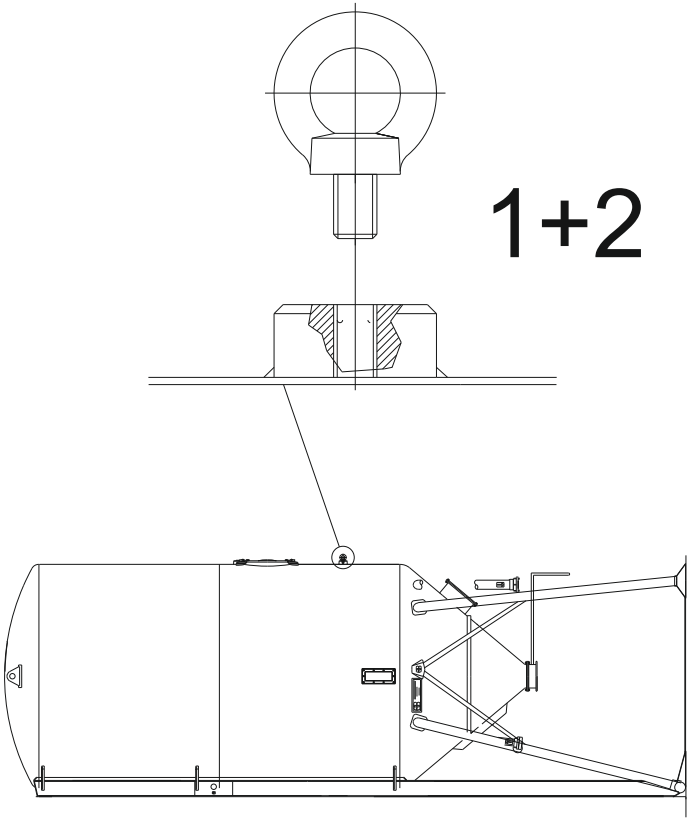

1+2